


# JUSTERING AV PVC INNADSLÅENDE VINDU - SYNLIGE HENGSLER

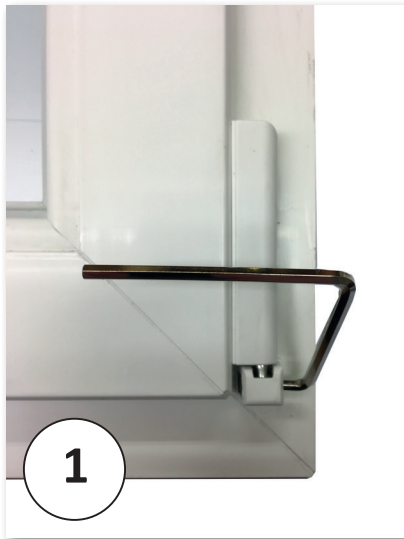

1  
For diagonal justering. For å flytte hele ramma en vei må dette gjøres sammen med posisjon 2.



2  
For diagonal justering. For å flytte hele ramma en vei må dette gjøres sammen med posisjon 1.



3  
Høydejustering av ramme.



4  
Justere trykk på pakning nede i hengse side.



5  
Justering av trykk på pakning mot sluttstykker.

## Du trenger

Verktøy som kan benyttes:

Tork 15 eller  
Umbraco 4 mm

## Demontering av ramme

1) Ved behov for demontering av ramme må denne plastiken tas bort, vær litt forsiktig så denne ikke knekker.

2) Bruk en skrutrekker eller tilsvarende og trekk denne finnen ned. Sett deretter rammen i side åpningsposisjon og løft ut ramma. Når ramma skal monteres gjøres tilsvarende i motsatt rekkefølge.

