


Generell monteringsveiledning av Uldal PVC

FØR MONTERING


Kontroller målene

10-15mm mellom karm og åpning i vegg

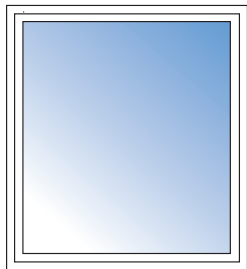

Oppbevaring

Oppbevares tørt og uten direkte sollys

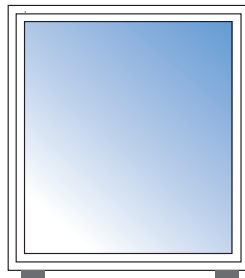


Tetting rundt vindu

I forhold til tetting rundt vindu henvises det til Sintef Byggforskserien. Detalj 523.701

Pass på at vinduet er i vater og lodd

MONTERING

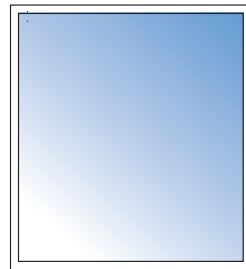


Monteringsbeslag


Monteringsbeslag monteres enkelt på karmen ved å vri de på plass i sporet

Oppklossing - 2 veis innadslående

Andre produkter se www.uldal.no

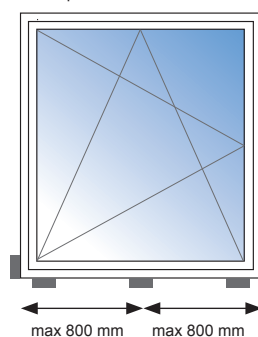

Anbefalt plassering av festebeslag

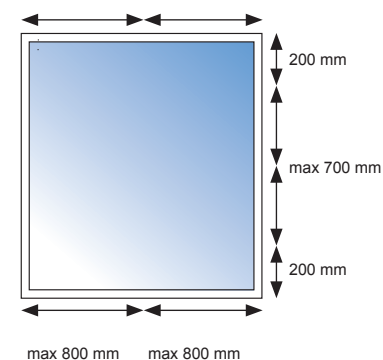

VIKTIG INFORMASJON

Når vinduet er montert må montøren av vinduet justere hengslene slik at vinduet går riktig. Etterjustering av beslag og generelt vedlikehold av produktet er kundes ansvar og må sees på som en del av det årlige vedlikeholdet. Justeringsanvisning finnes på www.uldal.no

ETTER MONTERING

Beskyttelse folien på vinduet må fjernes umiddelbart etter montering. Folien må ikke stå i direkte sollys.

Dreneringspor i karm må rengjøres etter montering, og inngå i det årlige vedlikeholdet.

Til lykke med dine nye ULDAL PVC vinduer og dører! Du har valgt et produkt, som kun krever et minimum av vedlikehold, og som du med ordinær rengjøring og årlig smøring/justering vil ha glede av i mange år. Les mer på hjemmesiden om stell av PVC vinduer og dører.



Uldal AS
Pb 98, 4795 Birkeland
Tlf: 38 13 71 00
uldal@byggma.no



ULDAL

WWW.ULDAL.NO