


# DEMONTERING AV ULDALS ALUMINIUMSSPROSSER



KORREKT

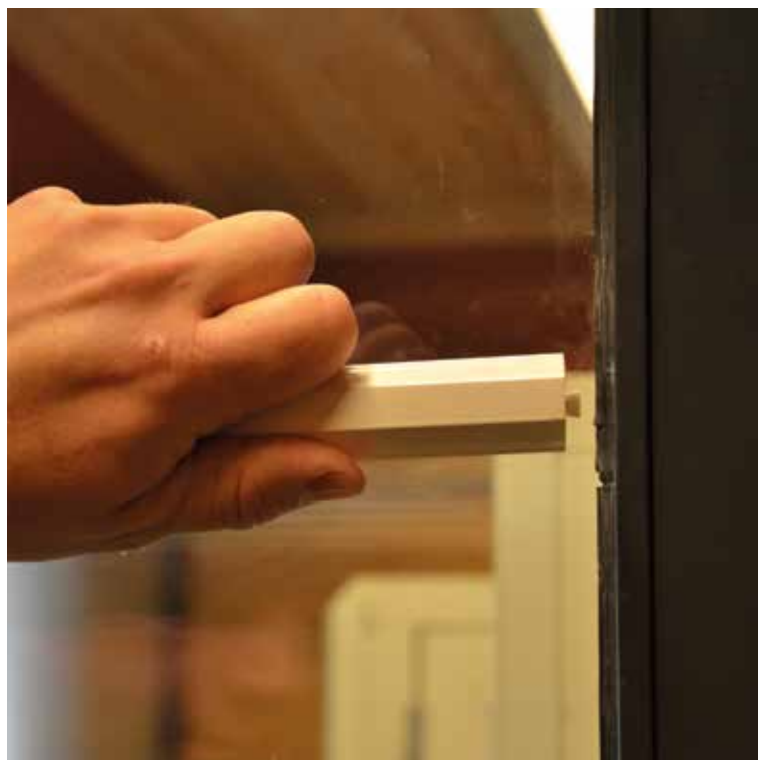

1

Begynn med å press sprossen bort fra sidelisten.

2

Trekk sprossen mot deg i samme operasjon som bilde 1. Sprossen skal da løsne fra vinduet.

FEIL

FEIL: Ikke forsøk å trekk sprossen av ved å holde på midten. Det resulterer i at sprossen kan bøye seg.



# MONTERING AV ULDALS ALUMINIUMSSPROSSER



**1**

Begynn med å sentrer sprossen i bunnen og på en side.



**2**

Dytt deretter inn de resterende sprossene.



**3**

Juster sprosse hvis nødvendig.



**4**

Ta en sjekk at sprosse klipset er festet mellom glasslist og pakning.