


Montering av sammenkoblingsprofil: 70602 (70mm karm)

1. Mellom karm og sammenkoblingsprofil monteres ekspanderende skumlist.
2. Det må fuges i overgangen mellom mellom karm og sammenkoblingsprofil.
3. Profilene skrues sammen. Enten ved forboring eller med selvborende skruer. Avstand fra ytterkarm til første skruer ca 120mm. Deretter 600mm mellom hver. Viktig at en ikke skrur for hardt slik at karmen skades. Skruer dimensjon eks: 6x60/mm

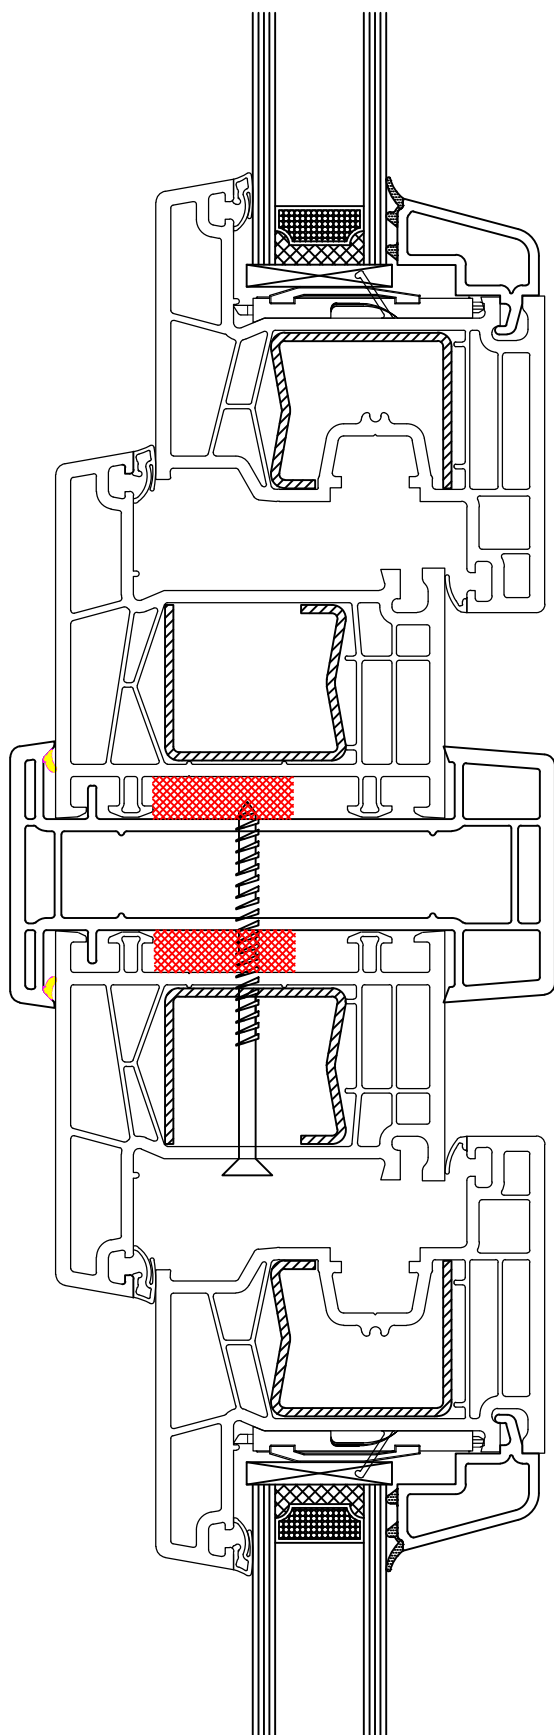

Tegn. nr: Sammenkobling 70602-Trocal.dwg Tegner:

Sammenkobling-PVC

Tegnet :

Rev.dato:

Konstruktør:

Uldal Standard Profil

Målestokk:

