

Montering av balkongdør

Tilleggs informasjon for dører med bredde 990mm eller større


Etter at dør er festet ved bruk av justeringshylser, må døren sikres ekstra ved bruk av medsendte skruer 5x90mm.

To skruer pr. hengsle(ytterst) tas ut og erstattes av medsendte skruer.

Dette gjøres for å sikre at karmen ikke skal vrir seg innover over tid.

Det er viktig at skruer som monteres inn i hengsle får godt feste i stender.



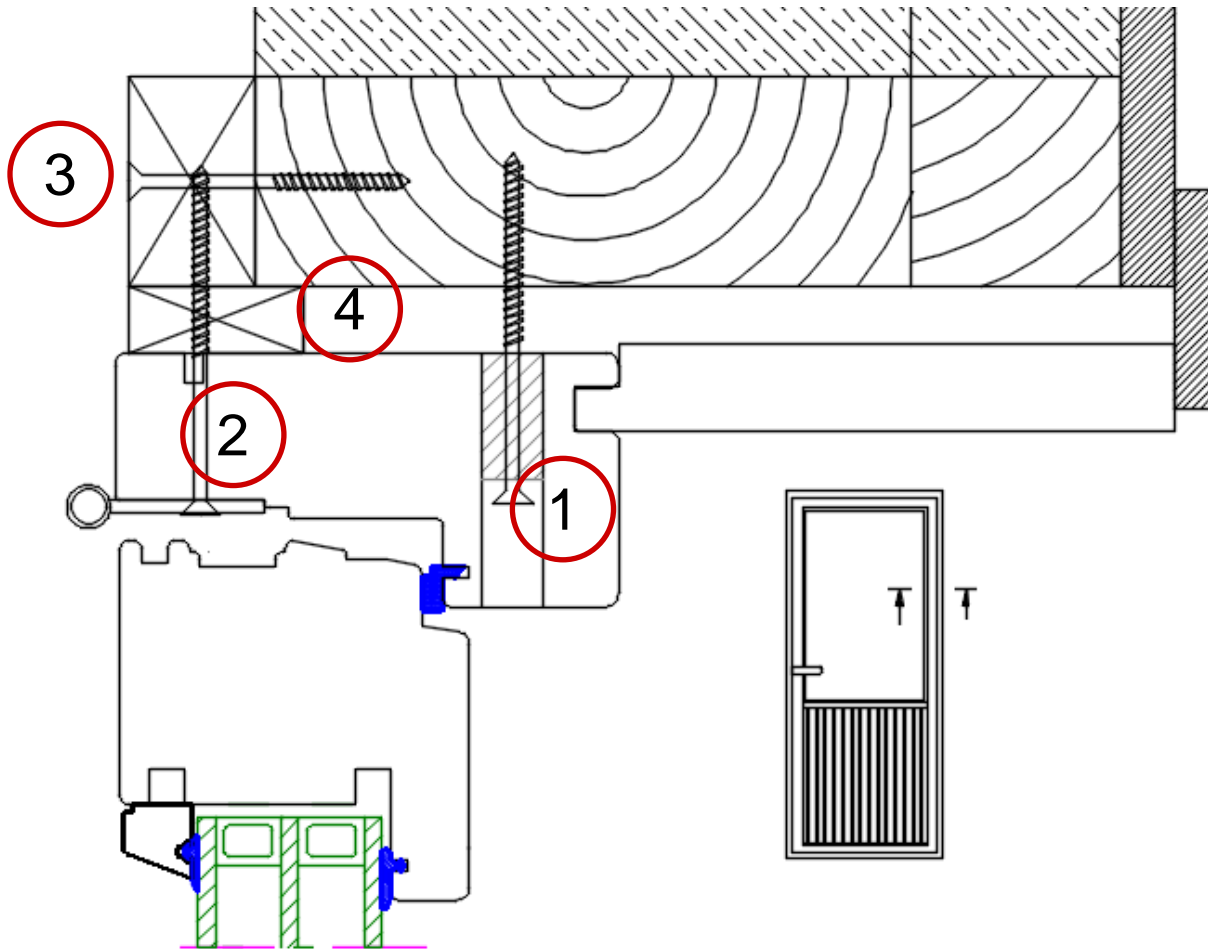

Pga vekt er det viktig at karmen sikres for å hindre at karmen bøyes utover.

Dørene leveres alltid med adjufix men denne sitter så langt inne på karmen at det i tillegg må avstives med klosser ved hengslene.

- 1: Adjufix
- 2: Bytt skrue i hengsle
- 3: Sikring av utlektning
- 4: Kloss for avstivning av karm